


SAM

دفترچه راهنمای کاربر

یخچال سایدباوی ساید

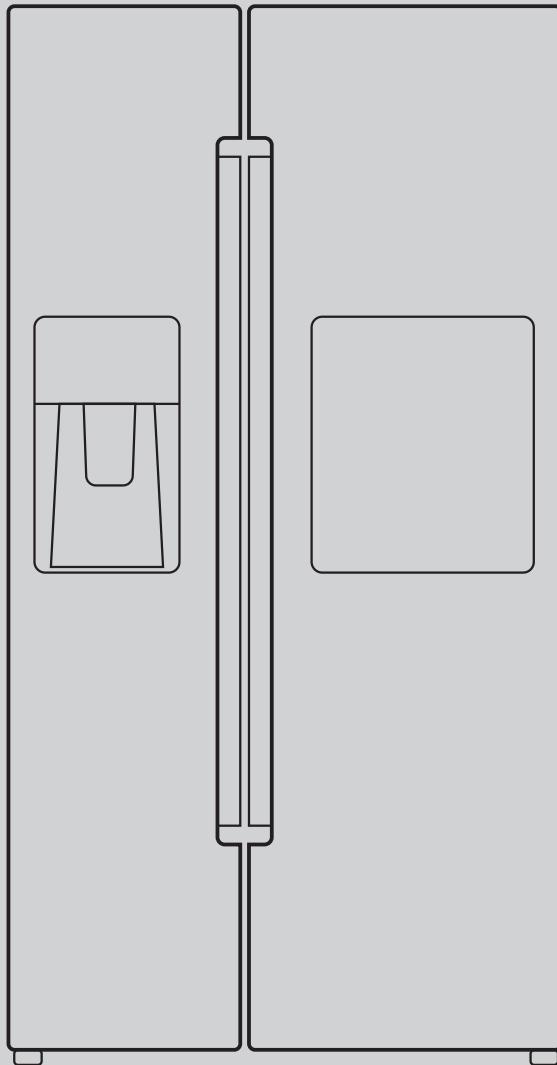

فهرست مندرجات

۱.....	اطلاعات ایمنی
۱۲.....	راه اندازی یخچال فریزر ساید بای ساید
۲۲.....	استفاده از یخچال فریزر ساید بای ساید
۳۴.....	حل مشکلات

اطلاعات ایمنی

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.
- این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است مانند:
 - قسمت آشپزخانه فروشگاه ها، دفاتر و ادارات و سایر محیط های کاری؛
 - مزارع و هتل ها، متل ها و سایر اماكن اقامتی که در آن وسیله توسط مشتری استفاده می شود؛
 - اتاق های خواب و محل های صرف صبحانه؛
 - کاربری های خوراک پزی و تحويل آن در محل مجالس و میهمانی ها و کاربردهای عمدۀ فروشی مشابه.
- لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه، این دفترچه راهنمایی را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده در محل امنی در نزدیکی دستگاه نگهداری کنید.
- از این دستگاه فقط برای مواردی که در این دفترچه توضیح داده شده است، استفاده کنید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست. مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

علائم و احتیاط های ایمنی مهم:

عملکردهای خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شدید شخصی یا مرگ شوند.	 هشدار
عملکردهای خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت خفیف شخصی یا خسارت مالی شوند.	 احتیاط
این کار را انجام ندهید.	
دمونتاژ یا تعمیر نکنید.	
دست تزئین.	
دستورات را با دقت رعایت کنید.	
دوشاخه را از پریز برق بکشید.	
از اتصال به زمین (ارت) دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی اطمینان حاصل نمایید.	
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.	
یادداشت.	

• هشدارها و دستورات ایمنی ذکر شده در این دفترچه راهنمای، همه شرایط و موقعیت های احتمالی که ممکن است اتفاق بیافتد را پوشش نمی دهند.

- شما مسئول هستید که در هنگام نصب، حفظ و نگهداری و استفاده از این دستگاه، احتیاط و مراقبت لازم را به کار گیرید.

• اگر سوال یا نگرانی هایی دارید، با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید (۰۲۱-۸۲۵۵).

توان دستگاه را در آن قرار داد بستگی به مقدار مبردی دارد که استفاده شده است.

- اتفاقی که دستگاه در آن قرار داده می شود بایستی برای هر ۸ گرم مبرد R-600a در داخل دستگاه، به اندازه ۱ متر مکعب فضا داشته باشد.

- مقدار مبرد در دستگاه خاص شما بر روی پلاک مشخصات در داخل دستگاه نشان داده شده است.

- مبرد ایزوبوتان (R-600a) موجود در دستگاه، یک گاز طبیعی است و سازگاری زیادی با محیط زیست دارد، ولی این مبرد قابل احتراق می باشد.

- این علائم هشدار برای جلوگیری از مصدومیت شما و دیگران در اینجا ذکر شده اند.
- لطفاً با دقت به توصیه ها عمل کنید.
- دفترچه راهنمای را پس از مطالعه برای مراجعات بعدی در یک محل امن نگهداری کنید.

مقررات و استانداردها:

در تولید این دستگاه مقررات و قوانین ایمنی مندرج در استاندارد ملی ایران رعایت شده است.



علائم هشدار جدی برای حمل و نقل و

محل نصب



- هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه، بایستی مراقب بود تا اطمینان حاصل شود به هیچ بخشی از مدار سرد کننده آسیب وارد نشود.

از R-600a به عنوان مبرد استفاده شده است.

- هنگامیکه این محصول حاوی گاز قابل اشتعال است (مبرد R-600a)، نشت مبرد از لوله کشی ممکن است مشتعل شده یا منجر به مصدومیت چشم شود.

- در صورت مشاهده نشت شدید گاز، از هرگونه شعله باز یا منابع بالقوه اشتعال پرهیز کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را برای چند دقیقه هوایگیری کنید.

- کوتاهی در انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی گردد.

- برای جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز و هوا قابل اشتعال در صورت ایجاد نشت در مدار سرد کننده، اندازه اتفاقی که می

از سیمی که در امتداد طولش یا در هر دو انتهای شانه های ترک خورده‌گی یا ساییدگی وجود دارد، استفاده نکنید.

● سیم برق را زیادی خم نکنید یا اشیاء سنگین را بر روی آن قرار ندهید.

- از اسپری ها در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.

● استفاده از اسپری ها در نزدیکی یخچال ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود.

● این دستگاه را در محلی که ممکن است گاز نشت کند نصب نکنید.

- این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

●  توصیه می شود که نصب یا هرگونه تعمیر این دستگاه توسط تعمیر کار مجرب انجام شود.

- کوتاهی در انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی، انفجار، مشکلاتی برای محصول یا مصدومیت شود.

● این دستگاه می بایستی قبل از استفاده برطبق دفترچه راهنمایی به روش مناسب نصب و در محل مناسب قرار داده شود.

● دوشاخه را در محل مناسب و در حالی که سیم آویزان است وصل کنید.

●  این دستگاه را در محل مرطوب، روغنی یا پر گرد و خاک، در محلی که در معرض نور مستقیم خورشید و آب (قطرات باران) باشد نصب نکنید.

- فرسودگی در عایق بندی بخش های برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

● این دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا گرمای احاق، بخاری یا سایر دستگاه ها قرار ندهید.

● چندین دستگاه خانگی را با هم به یک پریز برق متصل نکنید.

یخچال باستی همیشه به پریز برق خودش زده شود که میزان ولتاژ آن با پلاک درجه بندی یکسان باشد.

- این کار بهترین عملکرد را ارائه کرده است و از جریان کشی بیش از حد سیم کشی خانه جلوگیری می کند که ممکن است موجب خطر آتش سوزی به دلیل گرمای بیش از حد سیم ها شود.


- اگر پریز برق به درستی در مکان خود قرار نگرفته باشد دوشاخه را به آن وصل نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.

- فیوز دستگاه می بایست توسط تکنسین های مجرب تعویض شود.

- کوتاهی در انجام اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا مصدومیت شخصی شود.

**!
احتیاط**
علام احتیاط برای نصب

- هرگز دریچه تهويه یا کانال های هوایی دستگاه را مسدود نکنید.
- اجازه دهد که دستگاه پس از نصب برای ۲ ساعت به طور ایستاده باقی بماند.
- هنگام نصب دستگاه، مطمئن شوید که هر دو پایه با زمین تماس داشته باشند.

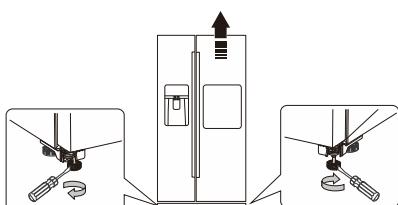

- پایه ها در پایین و پشت هر درب قرار دارند.
- یک پیچ گوشتشی دو سو را بر روی پایه ها قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا تراز شود.
- همیشه اقلام روی هر درب را متوازن کنید.
- بار زیاد بر روی هر درب ممکن است موجب افتادن دستگاه شده و باعث مصدومیت جسمی شود.

- هشدار: هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.

- اگر دوشاخه را سر و ته وصل کنید، ممکن است که سیم قطع شده و موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

- مطمئن شوید که دوشاخه در پشت دستگاه فشرده نشده یا به آن آسیب وارد نشود.

- هشدار: پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت دستگاه نهاده ندانید.

- هنگام حرکت دادن دستگاه، مراقب باشید دستگاه روی سیم برق نرود و به سیم آسیب وارد نکند.

- این موضوع خطر آتش سوزی محسوب می شود.

- این دستگاه بایستی به صورتی قرار داده شود که دوشاخه پس از نصب قابل دسترسی باشد.

- دستگاه می بایست اتصال به زمین (ارت) شود.

- می بایست برای جلوگیری از نشت برق یا برق گرفتگی که توسط نشت جریان برق از دستگاه ایجاد می شود، پیچجال را اتصال زمین (ارت) کنید.

- هرگز از لوله های گاز، خطوط تلفن یا سایر میله های برق گیر به عنوان اتصال به زمین (ارت) استفاده نکنید.

- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین (ارت) ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

- اگر سیم برق صدمه دیده، فوراً ترتیب تعویض آن را توسط سازنده یا متصدی تعمیراتی بدهید و با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

- کوتاهی در انجام این کار ممکن است موجب مصدومیت شخص یا خسارت مالی شود.

● مواد قابل انفجار، مانند قوطی های حاوی گاز پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله نگهداری نکنید.

- نگهداری از چنین محصولاتی ممکن است موجب انفجار شود.

● از محصولات دارویی حساس در مقابل دمای پایین، مواد شیمیایی یا سایر محصولات حساس در مقابل دمای پایین در دستگاه نگهداری نکنید.

- محصولاتی که به کنترل دقیق دما نیاز دارند نبایستی در این دستگاه نگهداری شوند.

هشدار: وسایل برقی را در دستگاه قرار ندهید و از آن ها استفاده نکنید، مگر اینکه که توسط سازنده برای این کار توصیه شده باشند.

● از سنشوار برای خشک کردن داخل دستگاه استفاده نکنید. برای از بین بردن بوی نامطبوع در داخل دستگاه، شمع روشن نکنید.

- این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

● دیواره های داخل فریزر یا محصولاتی که در فریزر گذاشته شده اند را با دست های خیس لمس نکنید.

- این کار ممکن است موجب سرمزدگی شود.

● از وسایل مکانیکی یا هرروش دیگری به غیر از روش هایی که توسط سازنده توصیه شده برای تسریع فرآیند بر فک زدایی استفاده نکنید.

● به سیکل تبرید آسیب وارد نکنید.

● دوشاخه برق را با دست های خیس به پریز

متصل نکنید.

● اشیاء را بر روی دستگاه قرار ندهید.

- هنگامیکه در را باز یا بسته می کنید، ممکن است که اشیاء بیافتدند و موجب مصدومیت شخص یا آسیب به اموال شوند.

● ظروفی که با آب پر شده اند را بر روی دستگاه قرار ندهید.

- اگر آب به بیرون بپاشد، خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

● اجازه ندهید که کودکان از درب آویزان شوند.

- کوتاهی در انجام اینکار ممکن است موجب جراحت شدید شخص شود.

● نگذارید که درب های دستگاه باز بمانند تا کودکان به راحتی بتوانند داخل دستگاه شوند.

● اجازه ندهید که نوزادان یا کودکان به داخل کشوهای بروند.

- این کار ممکن است موجب خفگی یا مصدومیت شخص شود.

● اجازه ندهید کودکان بر روی درب بشینند.

- ممکن است که در بشکند و موجب جراحت شخص شود.

● برای جلوگیری از محسوس شدن کودکان، اگر جداکننده را از روی کشو برداشتید، بایستی جداکننده را پس از تمیز کردن یا اقدامات دیگر با استفاده از پیچ های ارائه شده دوباره نصب کنید.

● هرگز انگشتان یا اشیاء دیگر را در داخل سوراخ آبریز قرار ندهید.

- لطفاً با مراکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر هرگونه گرد و غبار یا آب در دستگاه وجود دارد، دوشاخه را از پریز کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- خطر آتش سوزی وجود دارد.

علائم احتیاط برای استفاده احتیاط

- برای کسب بهترین عملکرد از این محصول،
- غذاها را نزدیک هوافکس ها و در عقب دستگاه قرار ندهید چون ممکن است جلوی گردش آزاد هوا را در محفظه های دستگاه بگیرد.
- غذا را قبیل از گذاشتن در دستگاه، کامل پوشانید یا در محفظه های کیپ و در بسته قرار دهید.
- غذاهای تازه را برای منجمد شدن در کنار غذاهایی که قبلاً در فریزر گذاشته شده است، قرار ندهید.
- مواد غذایی که باید منجمد شوند، نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرند و در صورتی که انجامد قابل پیش بینی باشد، مقدار غذایی که باید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شوند.
- توصیه نمی شود نوشابه گازدار در محفظه ها یا کابین فریزر یا محفظه ها یا کابین هایی که دمای آن پایین است، نگه داری شوند. بطری یا محفظه های شیشه ای را در فریزر قرار ندهید.
- هنگامی که محتویات منجمد شود، ممکن است شیشه بشکند و موجب مصدومیت شخص و آسیب مادی شود.
- توصیه نمی شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خلیل سرد معرف شوند.
- در عملکرد یخچال تغییر یا تعديل ایجاد نکنید.

-  این محصول فقط به منظور نگهداری غذا در محیط خانگی می باشد.

- بطری ها می باشند کنار هم قرار داده شوند تا نیافتند.
- در صورت نشت گاز (از قبیل گاز پروپان، گاز LP و غیره) بدون دست زدن به دوشاخه فوراً محیط را هواگیری کنید.

- به دستگاه یا سیم برق دست نزنید.
- از فن تهویه استفاده نکنید.
- یک جرقه ممکن است منجر به انفجار یا آتش سوزی شود.

- تنها از چراغ های LED که توسط سازنده یا تعمیر کار ارائه شده استفاده کنید.
- می باشند مراقب کودکان بود تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

یخچال را خودتان دموناژ یا تعمیر نکنید.

- این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا مصدومیت شخص شود.
- در صورت خراب کار کردن، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر دستگاه صدای غیرعادی، بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند، فوراً دوشاخه را از پریز کشیده و با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- کوتاهی در اجسام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- اگر در هنگام عرض کردن لامپ با مشکلاتی رو برو شدید، با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- اگر محصول مجہز به لامپ LED می باشد، خودتان پوشش و لامپ LED را باز نکنید.

- مواد فرار از قبیل حشره کش را بر روی سطح دستگاه اسپری نکنید.
- علاوه بر اینکه برای انسان مضر است، ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی یا مشکلاتی برای محصول شود.
- ضربه یا فشار بیش از حد را به سطح شیشه ای وارد نکنید.
- شیشه خرد شده ممکن است منجر به مصدومیت شخصی یا آسیب وارد شدن به اموال شود.

! علائم احتیاط برای تمیز کردن و احتیاط حفظ و نگهداری

- طور مستقیم به داخل یا خارج دستگاه آب نپاشید.
- خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- موادی که در مقابل دما حساس هستند، از قبیل افسانه های قابل اشتعال، اشیاء قابل اشتعال، بخ، شکر، دارو یا مواد شیمیائی را در نزدیک دستگاه قرار ندهید.
- اشیاء یا مواد فرار یا قابل اشتعال (بنزن، تیتر، گاز پروپان و غیره) را در دستگاه نگهداری نکنید.
- این یخچال فقط برای نگهداری غذا می باشد.
- این کار ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- محصولات تمیز کننده را مستقیماً روی نمایشگر اسپری نکنید.
- حروف چاپ شده بر روی نمایشگر ممکن است پاک شوند.

- تغییرات یا تعدیلات ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و آسیب وارد شدن به اموال شود. هرگونه تغییرات یا تعدیلاتی که توسط شخص ثالث بر روی این دستگاه کامل شده انجام شود تحت پوشش خدمات گارانتی این شرکت نبوده و سام الکترونیک برای موضوعات مربوط به اینمی و صدماتی که در نتیجه تغییرات شخص ثالث ایجاد شود، مسئول نخواهد بود.
- دریچه های هوا را مسدود نکنید.
- اگر دریچه های هوا مخصوصاً توسط یک کیسه پلاستیکی مسدود شوند، ممکن است که یخچال زیادی سرد شود.
- اگر این مدت سرد شدن زیادی طول بکشد، ممکن است فیلتر آب شکسته و موجب نشت آب شود.
- مدت زمان (های) هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی تجاری سریع النجماد در فریزر و محفظه ها یا کابین های نگهداری مواد غذایی منجمد، باید مطابق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی باشد.
- لطفاً حداکثر مدت نگهداری و تاریخ مصرف مواد منجمد را مراوات کنید.

هشدار: مخزن آب، جایخی و محفظه های آب را فقط با آب آشامیدنی پر کنید.

- تنها از بخ سازی استفاده کنید که به همراه دستگاه عرضه شده است.

هشدار: منبع آب این یخچال فقط باستی توسط یک شخص مجرب نصب شده و فقط به شبکه آب آشامیدنی وصل شود.

- برای کارکرد صحیح بخ ساز، لازم است فشار آب بین 138 الی 862 کیلوپاسکال (1/4 الی 8/8 کیلوگرم نیرو بر متر مکعب) باشد.

علائم مهم هشدار برای معده نمودن

هشدار

- قبل از معده نمودن، مطمئن شوید که به هیچ یک از لوله ها در پشت دستگاه آسیب وارد نشده باشد.
- از R-600a به عنوان مبرد استفاده شده است.
اسم مبرد بر روی برچسب کمپرسور در پشت دستگاه یا برچسب مشخصات در داخل یخچال درج شده است.
- هنگامی که این محصول حاوی گاز قابل اشتعال است (مبرد R-600a)، در مورد روش معده نمودن اینم این محصول با مقامات محلی تماس بگیرید.
- از سیکلوبنتان به عنوان گاز عایق بندی استفاده شده است.
گازهای داخل مواد عایق بندی نیاز به شیوه معده ویژه دارند. لطفاً در مورد معده نمودن اینم این محصول از لحاظ محیط زیست، با مقامات محلی تان تماس بگیرید.
- قبل از دور انداختن، مطمئن شوید که به هیچ یک از لوله ها در پشت دستگاه ها آسیب وارد نشده باشد.



● هرگونه ذرات خارجی یا گرد و غبار را از پین های دوشاخه پاک نکنید.

- هنگام تمیز کردن دوشاخه از پارچه خیس یا نم دار استفاده نکنید.

- در غیر اینصورت خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

● هرگز انگشتان یا اشیاء دیگر را در داخل سوراخ آب پخش کن و دریچه یخ قرار ندهید.

- این کار ممکن است موجب جراحت شخص یا آسیب وارد شدن به قطعات شود.

● قسمت های غیرقابل دسترسی از قبیل لولاهای را با استفاده از یک برس یا مسوک تمیز کنید.



● دستگاه را قبل از تمیز کردن و اجرای عملیات حفظ و نگهداری از پریز برق بکشید.

● اگر هرگونه ماده خارجی از قبیل آب وارد دستگاه شده، دوشاخه را از پریز کشیده و با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

- کوتاهی در انجام این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

- امکان بر فک زدایی محتمیات، یا این که ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود).
- از غذاهایی از قبیل موز و طالبی که به آسانی خراب می شوند در دمای پایین نگهداری نکنید.
- این دستگاه بر فک نمی زند، یعنی لازم نیست به طور دستی آن را بخ زدایی کرد چون اینکار به طور خودکار انجام می شود.
- افزایش دما در طول بخ زدایی می باشد مربوط با شرایط INSO سازگار باشد. ولی اگر می خواهید از افزایش بیش از حد دمای غذای منجمد در طول بخ زدایی دستگاه جلوگیری کنید، لطفاً غذای منجمد را در چند رایه روزنامه پیوچید.

- افزایش دمای غذای منجمد در طول بخ زدایی ممکن است طول عمر نگهداری آن را کوتاه کند.
- اگر لازم است که مقدار زیادی غذا را منجمد کنید، عملکرد Power Freeze (بخ زدن پرقدرت) را حداقل ۲۴ ساعت قبل فعال کنید. هنگامی که از این عملکرد استفاده می کنید، مصرف انرژی دستگاه افزایش پیدا می کند. هنگامی که به آن نیاز ندارید خاموش کنید و فریزر را به تنظیمات دمای اصلی برگردانید.

هنگام معدهم نمودن این محصول یا سایر محصولات، درز گیر دور درب و لولای درب را جدا کنید تا کودکان یا حیوانات کوچک نتوانند در داخل آن محبوس شوند. قفسه ها را خارج نکنید تا کودکان نتوانند به راحتی داخل شوند.

می بایست مراقب کودکان بود تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

- لطفاً مواد بسته بندی برای این محصول را به صورتی معدوم نکنید که خطری برای محیط زیست ایجاد نشوود.

نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در صورت خاموشی برق، با مأمور محلی شرکت برق تماس گرفته و از وی بپرسید که این خاموشی چه مدت طول خواهد کشید.
- بیشتر خاموشی های برق که در ظرف یکی دو ساعت بر طرف شوند بر روی دمای دستگاه تأثیری نخواهند گذاشت با این وجود بایستی هنگام قطع برق، تعداد دفعات باز کردن درب فریزر را به حداقل برسانید.

- اگر خاموشی برق بیش از ۲۴ ساعت طول کشید، همه غذاهای منجمد را خارج کنید.

- اگر کلیدهایی برای یخچال در نظر گرفته شده، این کلید ها بایستی از دسترس کودکان به دور بوده و در اطراف دستگاه قرار داده نشوند. خطر محبوس شدن کودکان در داخل دستگاه وجود دارد.

● در صورتی که این دستگاه برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند (به دلیل

- دستگاه را در یک اتاق خنک و خشک که هوای گیری کافی دارد نصب کنید.

مطمئن شوید که در معرض نور خورشید قرار ندارد و هرگز آن را در نزدیک منبع مستقیم گرما (برای مثال شوفاز) قرار ندهید.

- هرگز منفذهای تهویه یا هوایکش‌های مشیک دستگاه را مسدود نکنید.

- قبل از قرار دادن غذای گرم در داخل دستگاه، بگذارید خنک شود.

- غذای منجمد را برای بین زدائی در یخچال بگذارید. سپس می‌توانید از دمای‌های پایین فرآورده‌های منجمد برای خنک کردن غذا در یخچال استفاده کنید.

- نگذارید درب دستگاه هنگام گذاشتن یا برداشتن غذا از داخل آن زیادی باز باقی بماند.

هرچه درب دستگاه کمتر باز باقی بماند، برفک کمتری در فریزر تولید خواهد شد.

- پشت دستگاه را به طور مرتب با دستمال نم دار تمیز کنید. گرد و غبار مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.

- دما را سردرت از میزان لازم تنظیم نکنید.


- مطمئن شوید که هوای کافی از پایین و دیواره پشتی دستگاه جریان پیدا می‌کند.

- دریچه‌های هو را نپوشانید.

- هنگام نصب، فضای کافی در سمت راست، چپ، پشت و بالا در نظر بگیرید. این موضوع مصرف برق را کاهش داده و صورتحساب برق شما را در حد پایین تری نگه می‌دارد.

- برای استفاده مؤثر از انرژی، لطفاً اقلام داخلی از قبیل سبدها، کشوها، قفسه‌ها را در محلی قرار دهید که توسط سازنده ارائه شده است.

راه اندازی یخچال فریزر ساید بای ساید

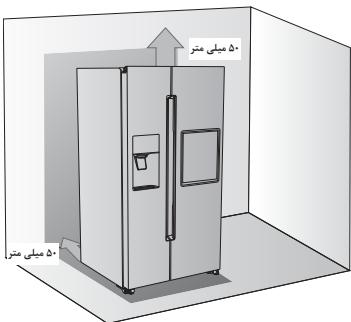

آماده شدن برای نصب یخچال فریزر

خرید یخچال ساید بای ساید سام را به شما تبریک می‌گوییم.

امیدواریم که از ویژگی‌ها و کارآیی‌های بسیار پیشرفته‌ای که این دستگاه جدید عرضه می‌کند لذت ببرید.

انتخاب بهترین محل برای یخچال فریزر

اندازه	ابعاد	مدل
عرض ۹۱۲ میلی متر	W ارتفاع ۱۷۷۴ میلی متر عمق ۸۸۰ میلی متر	ROSSO/W ROSSO/S
ارتفاع ۱۷۷۴ میلی متر		
عمق ۸۸۰ میلی متر		

- محلی را انتخاب کنید که دسترسی آسان به منبع آب دارد.

- محلی را انتخاب کنید که در معرض نور مستقیم خورشید نیست.

- محلی را انتخاب کنید که زمین تراز (یا تقریباً تراز) دارد.


- محلی را انتخاب کنید که برای باز کردن آسان درهای یخچال به اندازه کافی جا باشد.

به تصویر رویرو مراجعه نمایید.

- محلی را انتخاب کنید که فضای کافی برای جریان هوا در سمت راست، چپ، پشت و بالا داشته باشد.

به تصویر رویرو مراجعه نمایید.

- محلی را انتخاب کنید که به شما امکان می‌دهد تا دستگاه را در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری به آسانی حرکت دهید.

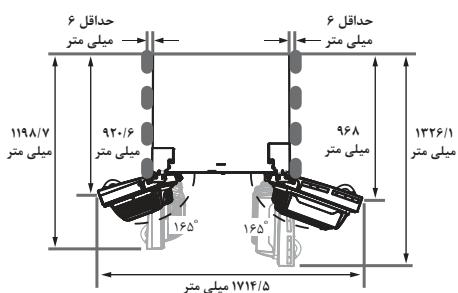

قرار دادن دستگاه

حالا که دستگاه جدید را سرجایش نصب کرده اید، آماده اید که آن را راه اندازی نمایید و از ویژگی ها و عملکردهای آن بهره مند شوید.

یخچال بایستی با اجرای مراحل زیر کاملاً راه اندازی شود. در غیر این صورت، منبع نیرو و منبع برق را کنترل کرده یا به بخش رفع مشکلات در انتهای این دفترچه راهنمای استفاده کاربر مراجعه کنید.

اگر سوال دیگری دارید، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۱. دستگاه را در محل مناسب و در فاصله قابل قبول از دیوار قرار دهید.

به دستورالعمل های نصب در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید.

۲. هنگامی که دستگاه به پریز برق زده شد، مطمئن شوید که چراغ داخلی هنگامی که درب ها را باز می کنید، روشن شود.


۳. کنترل دما را روی سرددترین دما قرار داده و برای یک ساعت منتظر شوید. فریزر کمی سرد شده و موتور به طور روان گردش خواهد کرد.

۴. پس از روشن کردن دستگاه، چند ساعتی طول می کشد تا به دمای مناسب برسد. می توانید پس از این که دما به اندازه کافی سرد شد، غذا و نوشابه ها را در یخچال قرار دهید.


هنگام حرکت دادن دستگاه

برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کف اتاق، مطمئن شوید که پایه های جلو در وضعیت بالا (بالای کف اتاق) باشند.

به "تراز کردن دستگاه" در این دفترچه راهنمای صفحه ۱۶ مراجعه کنید. برای محافظت از جلای کف اتاق در طول نصب دستگاه، در هنگام کار یک قطعه بزرگ مقوا را زیر دستگاه قرار دهید.

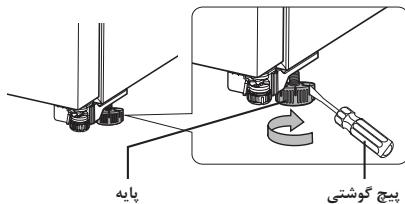

تحذیف هنگام نصب، تعمیر یا تمیز کردن پشت دستگاه، حتماً دستگاه را به طور مستقیم به بیرون کشیده و بعد از این که کارتان تمام شد به طور مستقیم سرجایش قرار دهید.

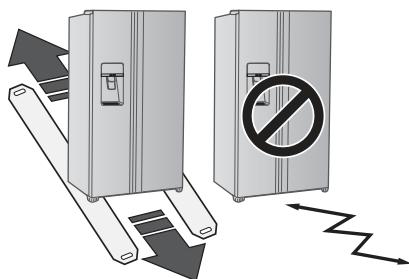


تحذیف بنا به دلایل ایمنی، قسمت جلو را کمی بالاتر از قسمت عقب تنظیم کنید.

دمونتاژ کردن درب های دستگاه

اگر درب ورودی به شما امکان نمی دهد تا دستگاه را به راحتی از داخل آن عبور دهید، می توانید درب ها را بردارید.


اتصال دوباره لوله جریان آب

- لوله آب می بایست به طور کامل تا مرکز بست جفت کن شفاف وارد شده تا از نشت آب از پخش گر جلوگیری شود.
- دوگیره را در بسته نصب وارد کرده و کنترل کنید که هر گیره، لوله را محکم نگه دارد.

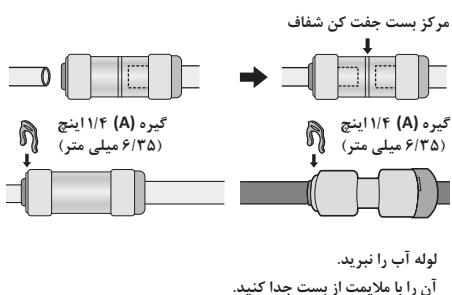

جدا کردن لوله جریان آب از دستگاه

- دو لوله آب (که در فیکسر هستند) را به جلو بکشید.

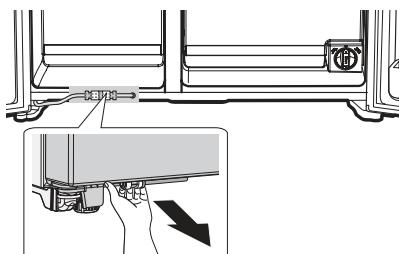



جدا کردن درب فریزر

چند نکته که می بایست ابتدا ذکر شود.


- حتماً درب را به طور مستقیم به بالا بلند کنید تا لولاهای خمیده یا شکسته نشوند.
 - مراقب باشید تا لوله آب و تسممه سیمی روی درب فشرده نشوند.
 - درب ها را روی سطح محافظت شده قرار دهید تا از خراشیده شدن یا آسیب وارد شدن به آنها جلوگیری شود.
- سیم برق را قطع کرده و ۲ پیچ قاب را با استفاده از پیچ گوشی چهارسو (۱) باز کنید.
سپس درب های دستگاه را باز کرده و قلاب ها را در دو طرف بکشید تا قاب (۲) شل شود.

- دو لوله آب (سفید برای آب و دیگری برای یخ می باشد) را توسط فشار دادن بست (۱) و بیرون کشیدن لوله آب (۲) جدا کنید.

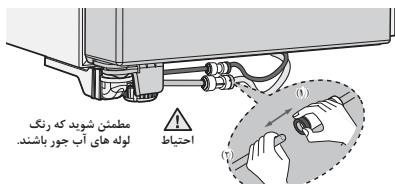


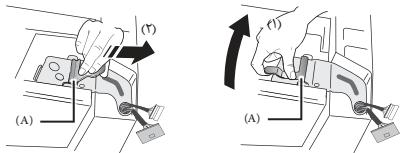

۴. لولا را بردارید. (B)

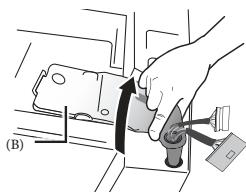

۵. سپس درب را مستقیماً به سمت بالا با احتیاط بلند کنید (۵) تا درب از لولای تحتانی (۴) جدا شود.

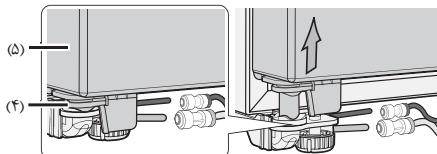


مراقب باشید تا لوله آب و تسممه سیمی روی درب فشرده نشوند.
احتیاط

نصب درب فریزر

برای سوار کردن مجدد درب فریزر، قطعات را به احتیاط ترتیب معکوس سر جایشان بگذارید.

قاب را بلند کرده و به سمت خودتان بکشید تا جدا شود. (۳)


- قاب لولا را در حالی که در باز است جدا کرده و سپس زمانی که قاب لولا جدا شد، در را بیندید.

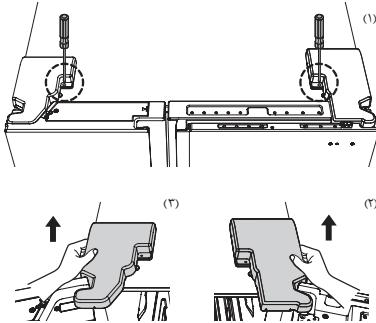

قاب لولا فوکانی بستگی به مدل به صورت یکپارچه یا جداگانه می باشد.



۲. قاب لولا را جدا کرده و سپس اتصال سیم برق را قطع کنید.

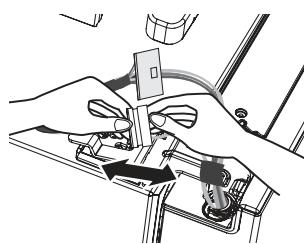

۳. گیره (A) را در جهت (۱) بلند کرده و سپس آن را در جهت (۲) بیرون بکشید.


نصب مجدد درب یخچال

برای نصب مجدد درب یخچال، قطعات را به ترتیب معکوس سرجایشان بگذارید.


تراز کردن دستگاه

حالا که درب ها را دوباره روی یخچال نصب کرده اید، مطمئن شوید که یخچال تراز است تا بتوانید آخرين تنظیمات را انجام دهید.

اگر دستگاه تراز نباشد، امکان ندارد که بتوان درب ها را کاملاً هم تراز کرد.

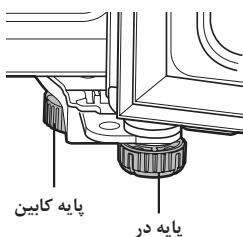


هنگامی که قسمت فریزر پائین تراز قسمت یخچال است.
* یک پیچ گوشته دو سو را در شکاف روی پایه فریزر وارد کرده، سپس آن را در جهت عقربه ساعت بگردانید.

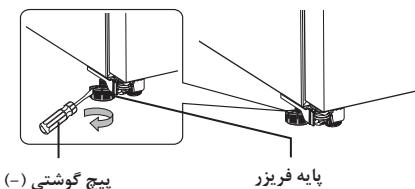


جدا کردن درب یخچال

- سیم برق را قطع کرده و ۲ پیچ قاب را با استفاده از پیچ گوشته چهارسو (۱) باز کنید.
- سپس درب یخچال را باز کرده و قلاب ها را در دو طرف بکشید تا قاب (۲) شل شود.

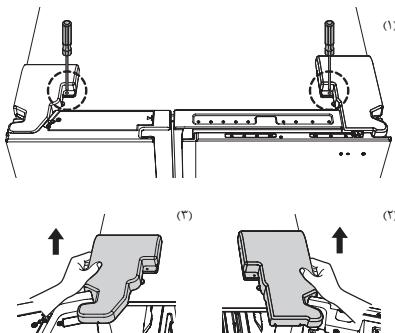

- درب را مستقیماً به سمت بالا بلند کنید (۴) تا درب از لولای تھتانی (۴) جدا شود.

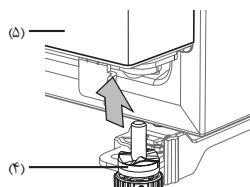


ایجاد تنظیمات جزئی در درب ها

فراموش نکنید که برای هم تراز کردن کامل درب ها، دستگاه می بایست تراز باشد. اگر به کمک نیاز دارید، بخش قبی را در مورد تراز کردن دستگاه مرور کنید.


هنگامی که درب یخچال بالاتر از فریزر است

یک پیچ گوشته دو سو را در شکاف روی پایه درب فریزر وارد کرده، سپس آن را در جهت عقربه ساعت بگردانید.

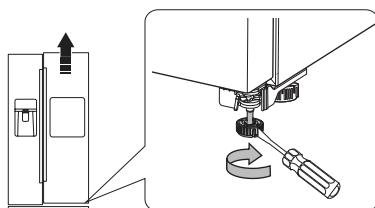


هنگامی که درب فریزر بالاتر از یخچال است

یک پیچ گوشته دو سو را در شکاف روی پایه درب یخچال وارد کرده، سپس آن را در جهت عقربه ساعت بگردانید.

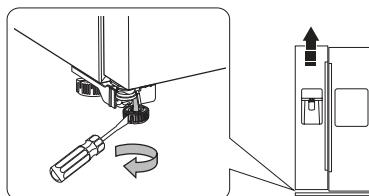


هنگامی که قسمت یخچال پایین تر از قسمت فریزر است.

• یک پیچ گوشته دو سو را در شکاف روی پایه یخچال وارد کرده، سپس آن را در جهت عقربه ساعت بگردانید.

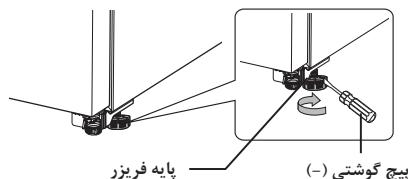

برای بهترین روش ایجاد تنظیمات بسیار جزیی احتیاط در درب ها به بخش بعدی مراجعه کنید.

به طوری که در تصویر نشان داده شده پایه را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا به زمین برسد و پایه درب بتواند وزنش را تحمل کند. (همانطور برای یخچال، فریزر)

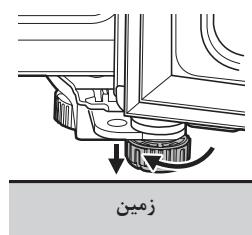

کنترل لوله پخش آب

اتصال به لوله جریان آب

۱. ابتدا شیرفلکه جریان اصلی آب را ببندید.
۲. نزدیک ترین لوله آب شرب سرد را پیپدا کنید.
۳. دستورالعمل های نصب لوله آب در کیت نصب را دنبال کنید.

احتیاط

لوله آب بایستی به لوله آب سرد متصل شده باشد.
اگر به لوله آب گرم متصل شده باشد، ممکن است
موجب درست کار نکردن دستگاه تصفیه شود.



۴. پس از اتصال جریان آب به فیلتر، جریان آب را باز کرده و در حدود ۳ لیتر آب را برای پاکسازی و راه اندازی فیلتر جاری کنید.

اتصال لوله آب به دستگاه

۱. سروپوش لوله آب دستگاه را برداشته و مهره تراکمی را بعد از جدا کردن از لوله آب به لوله آب در دستگاه وارد کنید.
۲. هر دو لوله آب از دستگاه و لوله آب در کیت را متصل کنید.

آبریز یکی از ویژگی های مفید در یخچال فریزر سام جدید شما می باشد. برای بهداشت بهتر، فیلتر آب سام ذرات را از آب شما پاک می کند. با این وجود، آب را ضدغونه نکرده یا موجودات ریز را نابود نمی کند.

برای این کار ممکن است لازم باشد که یک سیستم تصفیه آب خردباری کنید.

برای این که بخ ساز درست کار کند، فشار آب می بایست بین ۱۳۷ (۱۱۶) کیلو پاسکال یا ۲۰ (۱۴۵) پوند بر اینچ مربع (باشد).


تحت شرایط عادی، یک فنجان کاغذی ۱۷۰ متر مکعب (۷۵/۵ اونس) را می توان در ظرف ۱۰ ثانیه پُر کرد. اگر دستگاه در منطقه ای نصب شده که فشار آب پایین است (زیر ۱۳۷ کیلو پاسکال یا ۲۰ پوند بر اینچ مربع)، می توانید یک پمپ بوستر را برای جبران کمی فشار آب نصب کنید.

مطمئن شوید که مخزن ذخیره آب در داخل یخچال به خوبی پر شده باشد.

برای انجام این کار، دسته آبریز را فشار دهید تا آب از خروجی آب جاری شود.

 کیت های نصب لوله آب را می توانید با پرداخت هزینه اضافی از فروشنده خود دریافت کنید. ما استفاده از کیت جریان آب که حاوی لوله کشی مسی است را توصیه می کنیم.

 باید از مجموعه شیلنگ جدید که به همراه دستگاه عرضه می شود استفاده شود و نباید از مجموعه شیلنگ قدیمی دوباره استفاده کرد.

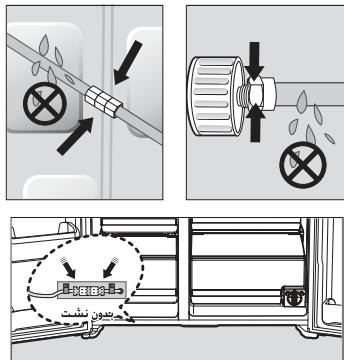

۱. مهره تراکمی (A) را از طریق لوله پلاستیکی ارائه شده (A) حرکت دهید.
۲. مهره تراکمی (A) را روی ابزار تراکمی $1\frac{1}{4}$ اینچ محکم کنید.
- اگر از لوله مسی استفاده می کنید، مهره تراکمی (B) (عرضه نشده) و بست (عرضه نشده) را روی لوله مسی (عرضه نشده) به طوری که نشان داده شده حرکت دهید.
- اگر از لوله پلاستیکی (B) استفاده می کنید، انتهای قالبگیری شده لوله پلاستیکی (B) را به قطعه تراکمی وارد کنید.


! بدون انتهای قالبگیری شده لوله پلاستیکی (B)
احتیاط استفاده نکنید.

۳. مهره تراکمی (B) را روی قطعه تراکمی محکم کنید.
مهره تراکمی (B) را زیاد سفت نکنید.
 ۴. آب را باز کرده و هرگونه نشت را کنترل کنید.
- هشدار :** لوله آب را فقط به منبع آب آشامیدنی وصل کنید.

اگر لازم شد که لوله آب را تعمیر یا اوراق کنید، ۶/۵ میلی متر از لوله پلاستیکی را کوتاه کنید تا مطمئن شوید که اتصال چسبان و بدون نشت باشد.

۳. مهره تراکمی را روی قطعه تراکمی محکم کنید.
مراقب باشید که فاصله ای بین این دو نباشد.
۴. آب را باز کرده و هرگونه نشت را کنترل کنید.

لوله آب را فقط به منبع آب آشامیدنی وصل کنید. **!**

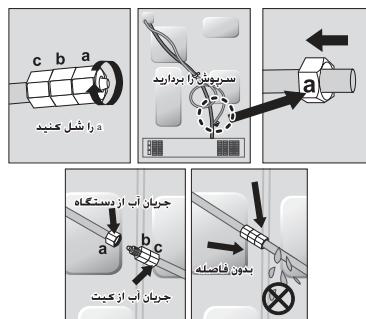

اگر لازم شد که لوله آب را تعمیر یا اوراق کنید، ۶/۵ میلی متر از لوله پلاستیکی را کوتاه کنید تا مطمئن شوید که اتصال چسبان و بدون نشت باشد.

! قبل از استفاده می بایست مطمئن شد که در این محل ها نشت وجود نداشته باشد.
احتیاط

● نصب لوله آب تحت پوشش ضمانت سام الکترونیک نیست.
این کار به هزینه مشتری انجام خواهد شد مگر این که بهای فروش شامل هزینه نصب باشد.

● لطفاً در صورت لزوم با لوله کش یا نصب کننده مجاز تماس حاصل فرمایید.
● اگر نصب نادرست موجب نشت آب شد، لطفاً با نصب کننده تماس بگیرید.

قبل از استفاده از بخ ساز

جدا کردن

- دسته را به طوری که در تصویر ۱ نشان داده شده نگه دارید.

- قسمت تحتانی را کمی بالا بکشید.

- سطل بخ را آهسته خارج کنید.




تصویر ۱

نصب

- بخ ساز را در جهت عکس جدا کردن، نصب کنید.

- سطل را محکم به داخل فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

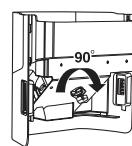

تصویر ۲

قبل از تماس با مرکز خدمات پس از فروش

- هر صدایی که از بخ ساز در هنگام انداختن بخ در محفظه

می‌شنوید، بخشی از کارکرد عادی می‌باشد.

- اگر از بخ ساز به مدت طولانی استفاده نکنید، ممکن است بخ

در محفظه، تشکیل توده دهد. اگر توده بخ تشکیل شد، بخ

باقیمانده را برداشته و محفظه را خالی کنید.

- هنگامی که بخ خارج نمی‌شود، کنترل کنید که بخ در روزنه

گیر نکرده باشد و آن را خارج کنید.



تصویر ۳

هنگامی که Ice Off (بخ خاموش) روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند، محفظه را دوباره نصب کنید و مطمئن شوید که صحیح نصب شده باشد.

- هنگامی که در باز باشد، پخش گر بخ و آب کار نمی‌کنند.
- اگر درب را محکم ببندید، ممکن است موجب سرازیر شدن آب در بخ ساز شود.

- برای جلوگیری از افتادن محفظه بخ، هنگام برداشتن آن از هردو دست استفاده کنید.
- برای جلوگیری از مصدومیت، حتماً هرگونه بخ یا آبی را که ممکن است روی کف اتفاق ریخته شده باشد تمیز کنید.
- به کودکان اجازه ندهید که به پخش گر بخ یا محفظه آبیزان شوند. ممکن است به آنها آسیب وارد شود.
- دست یا هرگونه جسمی را در روزنه خروج بخ وارد نکنید.
- این کار ممکن است موجب مصدومیت شخص یا آسیب وارد شدن به قطعات مکانیکی شود.

برداشتن مواد باقیمانده در داخل لوله جریان آب

بعد از نصب فیلتر

۱. لوله جریان آب را باز کنید.


۲. دکمه آب را فشرده و اهرم پخش گر را فشار دهید.

۳. یک گالان آب را قبل از استفاده از طریق فیلتر خارج کنید.
(قریباً ۶ دقیقه).

این کار سیستم جریان آب را تمیز کرده و هوا را از لوله های آب خارج می‌کند.

۴. در بعضی منازل ممکن است نیاز به خالی کردن اضافی آب باشد.

۵. درب یچجال را باز کرده و مطمئن شوید آب از فیلتر آب نشست نمی‌کند.

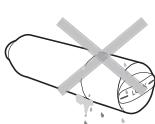

آب ممکن است لبریز شده یا گیرکردگی یخ
احتیاط ایجاد شود.

● هنگامی که محفظه نصب نشده، یخ ساز کار نمی کند.

● هنگامی که Ice Off (یخ خاموش) روی صفحه

نمایشگر چشمک می زند، محفظه را دوباره نصب کنید
و مطمئن شوید که درست نصب شده باشد.



فیلتر آبی که تازه نصب شده ممکن است موجب جهش آب از پخش گر آب به مدت کوتاهی شود.

این به واسطه ورود هوا به لوله است.


این موضوع نبایست مشکلی در استفاده ایجاد کند.

مقدار آبی که در جایخی جمع می شود را کنترل کنید.

۱. قاب یخ ساز را بلنده کرده و آن را با ملایمیت بیرون بکشید.

۲. هنگامی که دکمه Test (آزمایش) را برای ۳ ثانیه فشار می دهید، محفظه قالب یخ از شیر جریان آب با آب پر می شود. کنترل کنید که حتماً مقدار آب درست باشد.

اگر سطح آب کم باشد، قطعات یخ کوچک خواهد بود.
این یک مشکل فشار آب در داخل لوله های جریان آب بوده و ایراد دستگاه نیست.

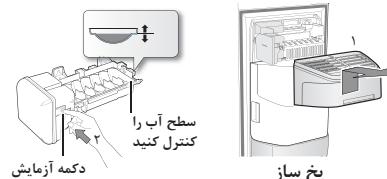

پس از اینکه دکمه Test (آزمایش) را فشار می دهید، چند دقیقه ای طول می کشد تا آب به سطح صحیح برسد.

● هنگامیکه سینی پر از یخ یا آب شد، دکمه آزمایش را به طور متداوم فشار ندهید.



استفاده از یخچال فریزر ساید بای ساید

Freezer / Power Freeze (3 sec)

(فریزر / یخ زدن پرقدرت (۳ ثانیه))

- دکمه Freezer (فریزر) دو منظور را برآورده می کند:
- برای تنظیم فریزر روی دمای دلخواه شما.
 - برای روشن و خاموش کردن عملکرد یخ زدن پرقدرت.
۱. برای تنظیم دمای فریزر، دکمه Freezer (فریزر)، را لمس کنید. می توانید دما را بین ۵ درجه فارنهایت -۱۵- درجه سانتی گراد و -۸- درجه فارنهایت (۲۳) درجه سانتی گراد) تنظیم کنید.
 ۲. عملکرد یخ زدن پرقدرت برای کاهش زمان لازم برای انجماد محصولات در فریزر، این دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارید.
- این عملکرد هنگامی می تواند مفید باشد که لازم است اقلامی که زود خراب می شوند را سریعاً منجمد کنید یا اینکه دمای داخل فریزر به طور شدید گرم شود.
- (برای مثال، اگر درب باز بماند).
- هنگامی که از این عملکرد استفاده می کنید، مصرف انرژی دستگاه افزایش پیدا می کند. فراموش نکنید که آن را هنگامی که به آن نیاز ندارید خاموش کنید و فریزر را به تنظیمات دمای اصلی تان برگردانید.
- اگر می خواهید مقدار زیادی غذا را منجمد کنید، عملکرد یخ زدن پرقدرت را حداقل ۲۰ ساعت قبل از قرار دادن غذا در فریزر فعال کنید.

استفاده از صفحه کنترل

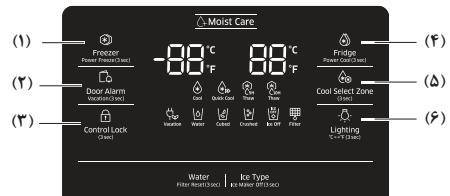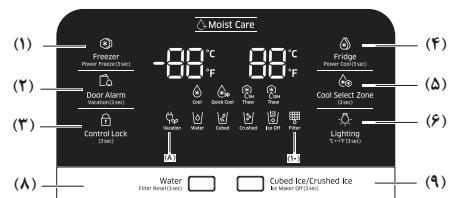

آلارم درب (Door Alarm)

- می توانید آلارم را برای یادآوری تنظیم کنید. اگر درب را برای بیش از ۲ دققه باز بگذارید، آلارم در حالیکه نشانگر 钤 چشمک می زند، به صدا در خواهد آمد. آلارم توسط پیش فرض کارخانه فعال می شود. برای غیرفعال سازی آلارم، Door Alarm (آلارم درب) را فشار دهید.
- برای فعال سازی، Door Alarm (آلارم درب) را دوباره فشار دهید.



Cool Select Zone (3 sec) حوزه انتخاب سرما (۳ ثانیه)		Lock Control (3 sec) قفل کنترل (۳ ثانیه)
<p>با قابلیت حوزه انتخاب سرما، می توانید اقلام غذایی را در اتاقک انتخاب سرما که در قسمت پایین سمت راست یخچال دارد. به صورتی مرتب و منظمی قرار دهید Cool Select Zone (حوزه انتخاب سرما) را برای ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید و سپس برای گردش در بین حالت ها فشار دهید.</p> <p>هنگامی که حالت مورد نظر انتخاب شد، دکمه را رها کنید. ۳. حالت به صورت زیر موجود است:</p> <p style="text-align: center;">(آب شدن Thaw</p> <p>آب شدن را برای آب کردن یخ غذای منجمد در تنظیمات ۵ تا ۱۰ ساعت انتخاب کنید.</p> <p>- زمان آب شدن را بسته به اندازه و ضخامت اقلام غذایی کوتاه یا تمدید کرد.</p> <p>- قبل از شروع قابلیت آب شدن، هرگونه اقلامی که نمی خواهید یخ زدایی شوند را از اتاقک انتخاب سرما خارج کنید.</p> <p style="text-align: center;">Quick Cool (خنک سریع)</p> <p>خنک سریع را برای سرد کردن ۱ تا ۳ قوطی نوشابه در ظرف یک ساعت انتخاب کنید.</p> <p style="text-align: center;">Cool</p> <p>برای تنظیم Cool Select Room (اتاقک انتخاب سرما) روی دمای مشابه یخچال، Cool (خنک) انتخاب کنید.</p> <p>این قابلیت برای نگه داشتن غذا برای منظورات عمومی از قبیل نگه داشتن آب، آب میوه، نوشابه و ... مفید است.</p>		<p>برای فعال سازی Control Lock (قفل کنترل) برای ۳ ثانیه Control Lock (قفل کنترل) را فشرده و نگه دارید.</p> <p>کنترل های روی نمایشگر غیرفعال می شوند و پخشگر کار نمی کنند حتی اگر اهرم را فشار دهید.</p> <p>برای غیرفعال سازی، برای ۳ ثانیه دوباره فشرده و نگه دارید.</p>

Fridge/Power Cool (3 sec) یخچال / سرد کننده پرقدرت (۳ ثانیه)	
<p>دکمه Fridge (یخچال) دو منظور را برآورده می کند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - برای تنظیم یخچال روی دمای دلخواه شما. - برای روشن و خاموش کردن عملکرد سرد کننده پرقدرت. <p>۱. برای تنظیم دمای یخچال، دکمه Fridge (یخچال) را فشار دهید.</p> <p>می توانید دمای را بین ۴۴ گراد و ۲۴ گراد فارنهایت (۷ درجه سانتی گراد) و ۳۴ درجه فارنهایت (۱ درجه سانتی گراد) تنظیم کنید.</p> <p>۲. عملکرد سرد کننده پرقدرت برای کاهش زمان لازم برای سرد کردن محصولات در یخچال، این دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارید.</p> <p>این عملکرد هنگامی می تواند مفید باشد که لازم است اقلامی که زود خراب می شوند را سریعاً سرد کنید یا اینکه دمای داخل یخچال به طور شدید گرم باشد.</p> <p>(برای مثال، اگر درب باز بماند)</p>	 

برای لغو حالت انتخاب شده، Cool Select Zone (حوزه انتخاب سرما) را فشار دهید. هنگامی که حالت انتخاب شده تمام شد، حوزه انتخاب سرما به حالت خنک برمی گردد.
اگر دکمه فعال نمی شود، مطمئن شوید که قفل دکمه باز شده باشد Control Lock (قفل کنترل) را برای بیش از ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید تا نماد قفل خاموش شود. سپس Cool Select Zone (حوزه انتخاب سرما) را برای بیش از ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید تا حالت تغییر کند.


<p>Water / Filter Reset (3 sec)</p> <p>آب / تنظیم مجدد فیلتر (۳ ثانیه)</p> <p>از دکمه Water (آب) می توان برای جاری کردن آب یا تنظیم مجدد فیلتر آب استفاده کرد.</p> <p>Water (جاری کردن) دکمه Water (آب) را برای جاری کردن آب فشار دهید. در این حالت، بخ توزیع نخواهد شد.</p> <p>Filter Reset (تنظیم مجدد فیلتر) در حدود ۶ ماه (تقریباً ۳۰۰ لیتر) بعد از استفاده از فیلتر اصلی آب، نشانگر فیلتر قرمز می شود تا به شما اینواری شود که لازم است فیلتر تعویض شود. در این صورت، فیلتر را تعویض کرده و Filter Reset (تنظیم مجدد فیلتر) را برای ۳ ثانیه فشار دهید.</p>	<p>Lighting / °C↔°F(3 sec)</p> <p>روشنایی / سانتی گراد ↔ فارنهایت (۳ ثانیه)</p> <p>دکمه Lighting (روشنایی) دو منظور را برآورده می کند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - برای روشن و خاموش کردن چراغ پخش گر - برای تبدیل واحد های دما بین °C و °F <p>۱. عملکرد روشنایی LED Lighting (روشنایی) چراغ پخش گر را در حالت پیوسته روشن می کند تا به طور پیوسته روشن باقی بماند.</p> <p>دکمه نیز روشن می شود. اگر می خواهید که چراغ پخش گر فقط هنگامی که شخصی از پخش گر استفاده می کند روشن شود، دکمه Lighting (روشنایی) را برای خاموش کردن حالت پیوسته فشار دهید.</p> <p>۲. برای تبدیل واحد های دما بین °C و °F این دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارید تا دمایی که می خواهید نمایش داده شود. هر بار که این دکمه را فشرده و نگه می دارید، حالت دما متاپاً بین °C و °F عوض شده و چراغ نماد °C یا °F روشن می شود که انتخاب شما را نشان می دهد.</p>
<p>Cubed/Crushed Ice (or Ice Type) /Ice Maker Off (3 sec)</p> <p>بخاری اخرد شده (یا نوع بخاری) / بخار ساز خاموش (۳ ثانیه)</p> <p>Cubed/Crushed Ice or Ice Type (بخ قالبی/اخرد شده (یا نوع بخاری): می توانید نوع بخار انتخاب کنید. این دکمه را برای سوچیگ کردن بین انواع بخار قالبی و خرد شده فشار دهید. نشانگر مربوطه روشن می شود.</p> <p>Ice Maker Off (بخ ساز خاموش): برای غیرفعال سازی تولید بخار، برای ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید. تولید بخار در این حالت غیرفعال می شود حتی اگر دکمه را فشار دهید.</p> <p>توجه کنید که حالت Ice Maker Off (بخ ساز خاموش) اگر اهرم بخار بیش از ۵ ثانیه فشرده و نگه دارید، غیرفعال خواهد شد.</p>	<p>Vacation (مرخصی)</p> <p>از دکمه Vacation (مرخصی) می توان برای غیرفعال سازی حالت مرخصی استفاده کرد. اگر به مرخصی یا مسافرت کاری می روید یا اگر در نظر ندارید که برای مدت طولانی از یخچال استفاده کنید، از ویژگی Vacation (مرخصی) استفاده کنید. حالیکه نشانگر مرخصی  روشن است برای ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید.</p> <p>اگرداً توصیه می شود که محفظه یخچال را خالی کرده و مطمئن شوید که در بسته باشد.</p>

دکمه Freezer (فریزر) را مکرراً لمس کنید تا دمای مورد نظر در صفحه نمایش دما نشان داده شود. دما با هر بار لمس کردن به میزان یک درجه سانتی گراد به ترتیب زیر تغییر خواهد کرد:

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C →
 -23°C → -14°C → -15°C → -16°C →
 -17°C → -18°C → -19°C

توجه داشته باشید که غذاهایی از قبیل ستنی ممکن است در ۱۵- درجه سانتی گراد آب شوند. نمایشگر دما به طور متواتی از -۲۳- درجه تا ۱۴- درجه سانتی گراد تغییر پیدا خواهد کرد.

کنترل دمای یخچال

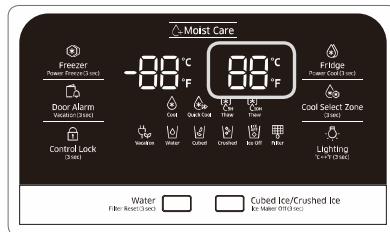

دمای توصیه شده (یخچال): ۳- درجه سانتی گراد

دمای یخچال را می توانید بنابر نیازهای خاص شما بین ۷ و ۳ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. دکمه Fridge (یخچال) را مکرراً لمس کنید تا دمای مورد نظر در صفحه نمایش دما نشان داده شود. دما با هر بار لمس کردن به میزان یک درجه سانتی گراد به ترتیب زیر تغییر خواهد کرد:

3°C → 2°C → 1°C → 7°C → 6°C → 5°C →
 4°C → 3°C

Filter (فیلتر)

این نماد هنگامی روشن می شود که لازم است فیلتر را تعویض کنید، معمولاً بعد از اینکه یخچال در حدود ۳۰۰ گالن آب را توزیع کرده است (بعد از حدود ۶ ماه). این نماد هنگامی که درب را باز یا بسته می کنید برای چند ثانیه چشمک خواهد زد.


 پس از نصب فیلتر آب جدید، نشانگر فیلتر را با لمس کردن و نگه داشتن دکمه Filter Reset (تنظیم مجدد فیلتر) برای ۳ ثانیه مجدد تنظیم کنید. هنگامی که نشانگر فیلتر را مجدد تنظیم می کنید، سیکل عمر فیلتر مجدد تنظیم شده و نشانگر فیلتر خاموش خواهد شد.

کنترل دما

دمای اولیه محفظه های فریزر و یخچال

دمای اولیه و دمایهای توصیه شده محفظه های فریزر و یخچال به ترتیب -۱۹ و ۳ درجه سانتی گراد می باشدند. اگر دمای محفظه های فریزر با یخچال زیادی بالا یا پایین هستند، دما را به طور دستی تنظیم کنید.


کنترل دمای فریزر

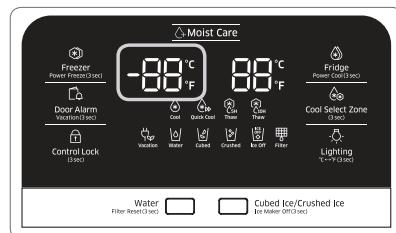

دمای توصیه شده (فریزر): -۱۹- درجه سانتی گراد دمای فریزر را می توانید بنابر نیازهای خاص شما بین ۱۴- و -۲۳- درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

نحوه استفاده از پخش گر

دکمه Ice Type (نوع بخ) یا دکمه Water (آب) مناسب را برای انتخاب آنچه می خواهید توزیع شود، فشار دهید.

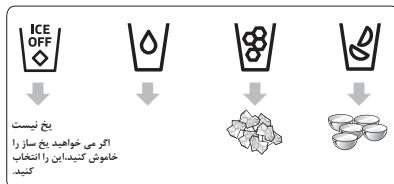

دکمه Ice Type (نوع بخ) را برای نوع بخ که می خواهید فشار دهید. فنجان را زیر خروجی بخ قرار داده و اهرم پخش گر را با ملایمترین فشار دهید. مطمئن شوید که لیوان با پخش کننده همتراز باشد تا از جهش بخ به خارج جلوگیری شود.

هنگامی که بخ قالبی را پس از استفاده از ویژگی بخ خرد شده انتخاب می کنید، مقدار کمی بخ خرد شده باقیمانده ممکن است تولید شود.



● احتیاط لطفاً قبل از برداشتن لیوان از زیر پخش کننده، ۲ ثانیه صبر کنید تا از پاشیدن جلوگیری شود. در صورت باز شدن در فریزر، پخش کننده کار نمی کند.

● اهرم را به بیرون نکشید. ممکن است به فر اهرم آسیب وارد کرده یا آن را بشکنید.

روال کنترل دما برای یخچال درست مثل روال فریزر کار می کند. دکمه Fridge (یخچال) را برای تنظیم دمای مورد نظرتان لمس کنید. پس از چند ثانیه، دمای یخچال شروع به تغییر به سمت دمایی که تازه تنظیم شده است، می کند.

این موضوع در صفحه نمایش دیجیتال نشان داده خواهد شد.


هنگامی که درب ها مرتبأ باز می کنید یا اگر مقدار زیادی غذای گرم یا داغ را در داخل فریزر یا یخچال قرار می دهید، دما ممکن است افزایش پیدا کند.

• این کار ممکن است موجب چشمک زدن صفحه نمایش دیجیتال شود. زمانی که دمای فریزر و یخچال به دمای عادی برگردد، چشمک زدن متوقف خواهد شد.

• اگر چشمک زدن ادامه پیدا کرد، ممکن است لازم باشد که یخچال را "مجدداً" تنظیم کنید. دستگاه را از برق بپرداز و آورده، برای حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره سیم برق را به پریز بزنید.

• اگر بین صفحه نمایش و کنترل کننده اصلی، خطای ارتباطی وجود داشته باشد، چراغ صفحه نمایش، ممکن است چشمک بزند. اگر چشمک زدن برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

• هنگام باز کردن و بستن درب فریزر، مراقب باشید به پنل کنترل دست نزنید. برخی عملکردهایی که نمی خواهید ممکن است انتخاب شوند.

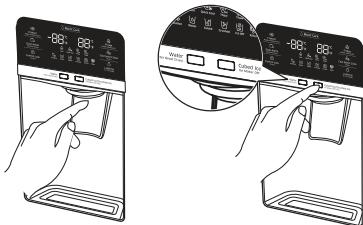

یخ ساز، پس از قرار دادن دوباره محفظه یخ داخل فریزر، یخ جدید را سریع تر درست خواهد کرد.

● انگشتان، دست ها یا سایر اشیاء نامناسب هشدار را در روزنه یا سطل یخ ساز قرار ندهید. این کار ممکن است منجر به مصدومیت شخصی یا آسیب وارد شدن به قطعه شود.

● تنها از یخ سازی استفاده کنید که به همراه دستگاه عرضه شده است.

● تغذیه آب این دستگاه بایستی توسط یک شخص مجبوب نصب و فقط به تغذیه آب قابل شرب وصل شود.

● برای این که یخ ساز به طور صحیح کار کند، فشار آب باید بین ۱۳۷ الی ۸۶۱ کیلوپاسکال (۲۰ الی ۱۲۵ پوند بر اینچ مربع) باشد.

● اگر به مرخصی یا مسافت طولانی می روید و احتیاط از پخش گر آب یا یخ استفاده نخواهید کرد، شیر آب را بیندید.

- در غیر اینصورت ممکن است که آب نشست کند.

● برای تمیز کردن محفظه یخ، آن را با شوینده ملایم شسته، خوب آبکشی کرده و کاملاً خشک کنید. از تمیزکننده ها یا محلول های زبر و ساینده استفاده نکنید.

● اگر یخ خارج نشد، در پوش یخ را بیرون کشیده و دکمه (Test) آزمایش را که در سمت راست یخ ساز قرار دارد، فشار دهید.

● هنگامی که سینی پر از یخ یا آب شد، دکمه آزمایش را به طور متداوم فشار ندهید. ممکن است آن را زیادی پر کرده یا این که یخ در محفظه گیر کند.

● هنگامی که دکمه Test (آزمایش) را فشار می دهید، صدای زنگ دستگاه (دینگ-دانگ) را خواهید شنید. هنگامی که زنگ به صدا درآمد، دکمه Test (آزمایش) را رها کنید.


● زنگ به طور خودکار دوباره صدا کرده تا به شما اطلاع دهد که یخ ساز به خوبی کار می کند.

● اگر برق قطع شود، قالب یخ ممکن است آب شده و هنگامی که برق دوباره وصل شد، مجدداً منجمد شود که موجب خرابی پخش گر می شود.


● برای جلوگیری از این مشکل، پس از قطع شدن برق، محفظه یخ را بیرون کشیده و یخ یا آب باقیمانده را دور بریزید.

● احتیاط پس از دور ریختن یخ از محفظه یخ، می بایست اهرم پخش کننده را در حالی که عملکرد "Ice Cubed" (یخ قالبی) یا "Crushed" (خردشه) روشن است، یک بار فشار دهید.

برای ایجاد فضای بیشتر، می توانید غذا را به جای محفظه یخ (۱) در Guard FRE-UPP قرار دهید. قسمت دو ستاره (**) است.

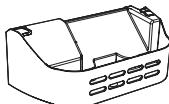

(انتخابی) GUARD FRE-UPP

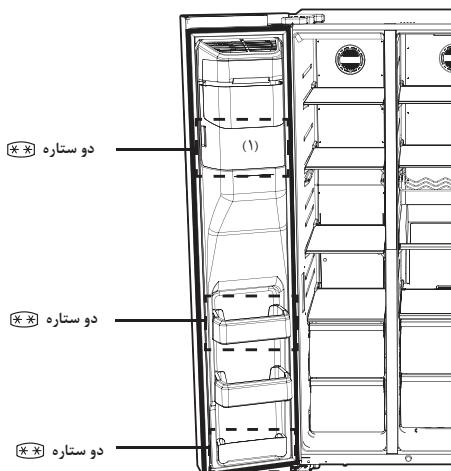


- هنگامی که برای مدتی از یخ ساز استفاده نکرده اید یا در فریزر را مرتب باز کرده باشید، یخ ها ممکن است به هم بچسبند.

اگر چنین اتفاقی افتاد، سطل یخ را خالی کنید یا یخ را با استفاده از ابزار چوبی آشپزخانه بشکنید. از وسایل تیز مانند چاقو یا چنگال استفاده نکنید.

- هنگامی که محفظه برداشته شد، هنوز ممکن است مقداری باقی مانده یخ در یخ ساز مانده باشد که یخ ساز می تواند خارج کند.


بوشش یخ ساز

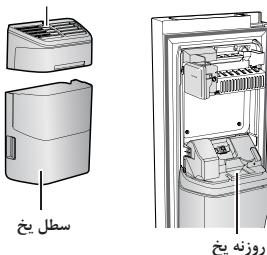

اگر یخ خارج نمی شود، دربوش یخ ساز را بیرون کشیده و دکمه آزمایش را روی یخ ساز فشار دهید.

- هنگامی که سینی پر از یخ یا آب شد، دکمه آزمایش را به طور متداوم فشار ندهید.


ممکن است که آب سرازیر شود یا یخ در یخ ساز یا پخش گر گیر کند.

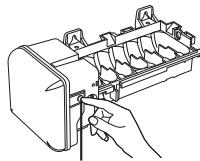

دکمه آزمایش

قطعات و ویژگی ها

از این برگ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قطعات و ویژگی های یخچال فریزر استفاده کنید.
(این تصویر ممکن است با توجه به مدل متفاوت باشد)

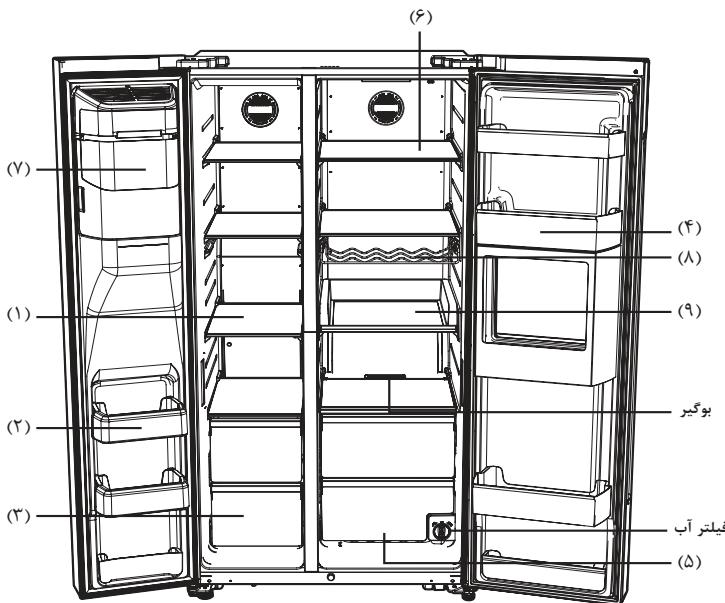

دمای قسمت های دو ستاره کمی بیشتر از دمای محفظه دیگر فریزر است.



● اگر برای مدت طولانی به مسافرت می
هشدار روید، دستگاه را خالی کرده و آن را خاموش
کنید. رطوبت بیش از حد را از داخل دستگاه پاک
کرده و درب ها را باز بگذارید. اینکار به جلوگیری از
ایجاد بو و کپک کمک می کند.



● اگر قرار است از دستگاه برای مدت طولانی استفاده
نشود، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- فرسودگی در عایق بندی سیم برق ممکن است موجب
آتش سوزی شود.

(۱)	قطنه های فریزر
(۲)	محفظه های چندمنظوره فریزر
(۳)	محفظه نگهداری غذا و گوشت خشک شده
(۴)	محفظه های یخچال
(۵)	محفظه سبزیجات تازه
(۶)	قطنه های یخچال
(۷)	محفظه بخ ساز (فقط مدل پخشگر)
(۸)	قطنه نوشیدنی (انتخابی)
(۹)	قطنه های کشویی EZ (انتخابی)

برداشتن ملحقات یخچال فریزر

۱. قفسه ها (فریزر / یخچال)


- درب را کاملاً باز کرده و سپس قفسه را در حالی که برای برداشتن بیرون می کشد بلند کنید.

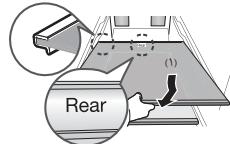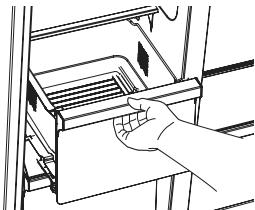

۴. قاب محفظه سبزیجات / محفظه خشک


- محفظه بالای محفظه سبزیجات (یخچال) / محفظه خشک (فریزر) را خارج کنید.

بر روی گیره ها در دو طرف محفظه سبزیجات (یخچال) / محفظه خشک (فریزر)، فشار آورده و برای جدا کردن محفظه به سمت خودتان بیرون بکشید.

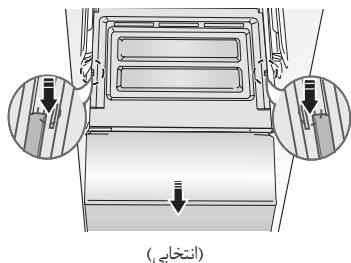

۵. محفظه سبزیجات / محفظه خشک

- قبل از بیرون آوردن محفظه سبزیجات / محفظه خشک، لازم است که محفظه های چند منظوره را از روی درب بردارید.
- محفظه را در حین بیرون کشیدن کمی بلند کنید.

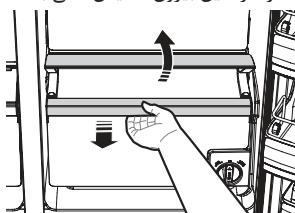

- اگر نمی توانید درب را کاملاً باز کنید، قفسه را بیرون بکشید، آن را بلند کرده و سپس برای برداشتن برگردانید.




مراقب باشید که قفسه را وارونه قرار ندهید.

- محفظه های شیشه ای ممکن است سطح قفسه های شیشه ای را خراشیده کنند.



۲. محفظه روی درب

- با نگه داشتن محفظه روی درب با دو دست و سپس بلند کردن آن با ملایمت، آن را خارج کنید.

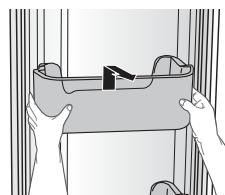

تمیز کردن دستگاه

- از بنزن، تیغز یا Clorox یا شوینده ی اتومبیل برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. ممکن است به سطح خارجی دستگاه صدمه وارد کرده و موجب آتش سوزی شوند.
- هنگامی که دستگاه به پریز برق زده شده روی آن آب نپاشید. این کار ممکن است موجب برق گرفتگی شود.



- برای تمیز کردن دستگاه، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. سیم برق یخچال را از پریز بکشید.
 ۲. یک پارچه بدون کرک یا حوله کاغذی را با آب مقداری نم دار کنید.
 ۳. از هیچگونه شوینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید چون ممکن است موجب رنگ رنگی یا آسیب به دستگاه شود.
 ۴. داخل و خارج دستگاه را پاک کنید تا تمیز و خشک شود.
 ۵. سیم برق دستگاه را به پریز بزنید.



عوض کردن چراغ های داخلی

لامپ LED فریزر / یخچال

- اگر قاب لامپ LED با مواد خارجی لکه دار شده، لامپ ممکن است پر نور به نظر نرسد. سطح قاب را با پارچه تمیز و خشک پاک کرده تا روشنایی کامل را به لامپ برگردانید.



- لامپ های نوع LED را اوراق یا تعویض نکنید.
برای تعویض لامپ های نوع LED با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.



- اگر خودتان سعی کنید که لامپ های LED را تعویض کنید، خودتان را در معرض خطر برق گرفتگی یا مصدومیت شخصی جدی قرار می دهید.

۶. محفظه یخ (فریزر)

- محفظه یخ ساز را بالا کشیدن و سپس بیرون کشیدن آن به طور آهسته خارج کنید.
- دسته را به طوری که در تصویر نشان داده شده محکم بگیرید.
- محفظه یخ را برای جلوگیری از صدمه به آرامی جدا کنید.



- هنگام برداشتن پوشش کشو، زیاد فشار وارد نکنید.
ممکن است که پوشش شکسته و موجب مصدومیت شود.




قبل از برداشتن هرگونه ملحقات، مطمئن شوید که غذا سر راه نباشد. در صورت امکان، همه غذا را خارج کنید
تا خطر وقوع حوادث کاهش پیدا کند.



۷. برداشتن بوگیر

- قفسه را کمی بیرون کشیده و سپس یونیت را در حین فشار دادن گیره قاب بوگیر به سمت بالا با استفاده از پیچ گوشتی تیغه تخت بیرون بکشید.

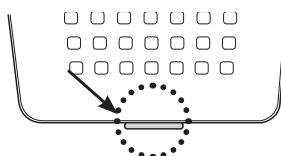

۸. تمیز کردن بوگیر

بوگیر را هر دو سال یک بار یا هر وقت که احساس می کنید کارایی آن ضعیف شده تمیز کنید. بوگیر را برای ۲۴ ساعت زیر نور خورشید خشک کرده و سپس آن را به ترتیب عکس برداشته و سرجایش بگذارید.

تعویض فیلتر آب



برای کاهش خطر خسارت مربوط به دستگاه، از فیلترهای آب بدون مارک در بینچال فریزر سام هشدار استفاده نکنید.

در صورت استفاده از فیلترهای نامناسب، این شرکت از لحاظ قانونی برای هیچ خسارتی مسئول نبوده و این شامل خسارت به دارایی در نتیجه نشت آب به واسطه استفاده از فیلتر آب بدون مارک می‌شود.


اگر مایلید که هر یک از ملحقات را خریداری کنید، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. "نشانگ فیلتر" به رنگ قرمز روشن می‌شود تا به شما اطلاع دهد که وقت تعویض کارتیریج فیلتر آب شده است.

جهت تهیه فیلتر جدید، چراغ قرمز درست قبل از اینکه طرفیت فیلتر کنونی خاتمه پیدا کند، روشن می‌شود. تعویض به موقع فیلتر به شما آب تازه تر و تمیزتری را از دستگاه ارائه می‌کند.


برای تعویض فیلتر آب، مراحل زیر را دنبال کنید:





۱. فیلتر آب را ۹۰ درجه در جهت عکس ساعت بگردانید.

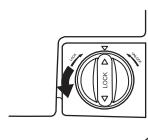

۲. فیلتر آب را از داخل محفظه بپرون بکشید.

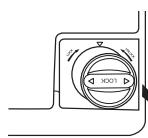

۳. فیلتر آب جدید را به داخل محفظه وارد کنید.

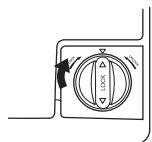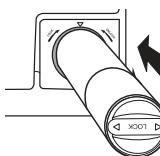

۴. فیلتر آب جدید را درجه در جهت عکس ساعت بگردانید.

۵. دکمه‌ی Filter Reset (تنظیم مجدد فیلتر) را برای در حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا فیلتر آب مجدد تنظیم شود. رنگ نشانگ از قرمز به خاموش تغییر پیدا می‌کند.

فیلتر آبی که تازه نصب شده ممکن است موجب جهش آب از پخش گر آب به مدت کوتاهی شود. این به واسطه ورود هوا به لوله است. این موضع نباید مشکلی در استفاده ایجاد کند.

برداشتن مواد باقیمانده در داخل لوله جریان آب بعد از نصب فیلتر جدید

۱. دکمه Water (آب) را فشار داده و سپس اهرم پخش گر را توسط فنجان یا لیوان فشار دهید.
۲. یک گالان آب را از طریق فیلتر به صورت یک فنجان یا لیوان در هر مرتبه خالی کنید. (برای تقریباً ۶ دقیقه)

- این کار سیستم جریان آب را تمیز کرده و هوا را از لوله‌های آب خارج می‌کند.
در بعضی منازل ممکن است نیاز به خالی کردن اضافی آب باشد.
۳. در بینچال را باز کرده و مطمئن شوید آب از فیلتر آب نشست نمی‌کند.

جريان آب اسمز معکوس

نکته مهم:

فشار جریان آبی که از سیستم اسمز معکوس خارج شده و به شیر آب دستگاه وارد می شود می بایست بین ۳۵ الی ۱۲۰ پوند بر اینچ مربع (۲۴۱ الی ۸۲۷ کیلو پاسکال) باشد.

اگر سیستم تصفیه آب اسمز معکوس به جریان آب سرد وصل شده، فشار آب به سیستم اسمز معکوس بایستی حداقل ۴۰ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع (۲۷۶ الی ۴۱۴ کیلو پاسکال) باشد.

اگر فشار آب به سیستم اسمز معکوس کمتر از ۴۰ الی ۶۰ پوند بر اینچ مربع (۲۷۶ الی ۴۱۴ کیلو پاسکال) است:

- کنترل کنید که آیا فیلتر رسوبات در سیستم اسمز معکوس مسدود شده است یا خیر.

فیلتر را در صورت لزوم تعویض کنید.

- اجازه بدهید که مخزن آب در سیستم اسمز معکوس پس از استفاده زیاد دوباره پر شود.

- اگر یچچال شما فیلتر آب دارد، ممکن است هنگام استفاده هم زمان با سیستم اسمز معکوس، با کاهش فشار آب مواجه شوید.

اگر در مورد فشار آب سوال دیگری دارید، با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

سفارش فیلترهای جایگزین
برای سفارش کارتیچ های فیلتر جایگزین، با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

حل مشکلات

مشکل	راه حل
<p>دستگاه اصلاً کار نمی کند یا به اندازه کافی سرد نمی کند.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دوشاخه درست وصل شده باشد. • آیا کنترل دما در صفحه نمایش، روی دمای درست تنظیم شده است؟ آنرا روی دمای پایین تری تنظیم کنید. • آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا نزدیک منبع گرما قرار دارد؟ • آیا پشت دستگاه خیلی به دیوار نزدیک است و به همین دلیل جلوی جریان هوا گرفته می شود؟
<p>غذای داخل یخچال منجمد شده است.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • آیا کنترل دما در صفحه نمایش، روی دمای درست تنظیم شده است؟ آن را روی دمای گرم تری تنظیم کنید. • آیا دمای آتاق بسیار پایین است؟ • آیا غذایی که محتوی آب زیادی می باشد را در سردترین بخش دستگاه گذاشته اید؟
<p>سر و صدا یا صدای های غیرعادی می شنوید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که دستگاه تراز و باثبات باشد. • آیا پشت دستگاه خیلی به دیوار نزدیک است و به همین دلیل جلوی جریان هوا گرفته شده؟ • آیا چیزی پشت دستگاه یا زیر آن افتاده؟ • یک صدای "نیک زدن" از داخل دستگاه می شنوید، این صدا عادی است. این بدین خاطر پیش می آید که قطعات گوناگون در واکنش به تغییرات دمایی در داخل دستگاه منقبض یا منبسط می شوند.
<p>گوشه های جلوی دستگاه داغ بوده و تقطیر ایجاد می شود.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مقداری گرما عادی است چون وسایل ضد تقطیر در گوشه های جلوی دستگاه نصب شده تا از تقطیر جلوگیری شود. • آیا درب یخچال کاملاً باز است؟ تقطیر ممکن است زمانی پیش بیاید که درب را برای مدت طولانی باز بگذارید. تقطیر آب ممکن است در صورتی که کشو حاوی سبزیجات باشد در کشو ایجاد شود. تقطیر به طور طبیعی در طول زمان برطرف خواهد شد.
<p>بخ خارج نمی شود.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • آیا قبل از درست کردن بخ، برای حداقل ۱۲ ساعت بعد از اتصال لوله جریان آب صبر کرده اید؟ • آیا لوله آب وصل شده و شیر آب باز است؟ آیا به طور دستی عملکرد بخ سازی را متوقف کردید؟ مطمئن شوید که نوع بخ روی قالبی یا خردشده گذاشته شده باشد. • آیا هچگونه توده یخی در سطح بخ ساز ایجاد شده است؟ آنها را خارج کنید. • آیا دمای فریزر زیادی گرم است؟ سعی کنید دمای فریزر را پایین بسازید.
<p>می توانید صدای حباب زدن آب در داخل دستگاه را بشنوید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • این موضوع عادی است. • حباب زدن از جریان پیدا کردن مایع سردساز در داخل دستگاه ایجاد می شود.
<p>بوی نامطبوع در داخل دستگاه به مشام می رسد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • آیا غذایی خراب شده است؟ • مطمئن شوید غذایی که بخ قوی دارد (مانند: ماهی) به طور کامل پوشانده شده باشد. • فریزر را به طور نوبتی تمیز کرده و غذاهای فاسد یا مشکوک را دور ببریزید.

مشکل	راه حل
دیوارهای فریزرهای برفک می‌گیرند.	<ul style="list-style-type: none"> • آیا دریچه هوا مسدود شده است؟ • هرگونه مانع را برداشده تا هوا بتواند به راحتی گردش کند. • برای گردش موثر هوا، فضای کافی را بین غذاهای ذخیره ایجاد کنید. • آیا درب فریزرهای بسته می‌شود؟
پخش گر آب درست عمل نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • آیا لوله آب وصل شده و شیر آب باز است؟ • آیا لوله جریان آب له شده با گره خورده است؟ • مطمئن شوید که لوله هیچگونه انسدادی نداشته باشد. • آیا مخزن آب به واسطه این که دمای پیچعال زیادی پایین است، منجمد شده است؟ تنظیم گرم تری را در صفحه نمایش اصلی انتخاب کنید.

محدوده های دمای محیط در آتاق

طراحی این یخچال به گونه ای است که محصول مطابق طبقه بندی دمایی اعلام شده در پلاک مشخصات آن، مطابق جدول طبقه بندی زیر، در دماهای محیطی اعلام شده، کار کند.

- این محصول جهت استفاده در محیط گرمسیری طراحی گردیده است.

طبقه بندی	علامت	گستره دمای محیط (درجه سانتیگراد)
نیمه معنده	SN	+۳۲ تا +۱۰
معنده	N	+۳۲ تا +۱۶
نیمه گرمسیری	ST	+۳۸ تا +۱۶
گرمسیری	T	+۴۳ تا +۱۶

دماهای داخلی ممکن است تحت تأثیر عواملی از قبیل محل یخچال/فریزر، دمای محیط و دفعاتی که درب را باز می کنید، قرار گیرند.

دما را در صورت لزوم برای جبران این عوامل تنظیم کنید.



نحوه معدون نمودن صحیح این محصول

(زباله وسایل برقی و الکترونیک)

(به کشورهایی که سیستم های جمع آوری جداگانه دارند مربوط می شود)

این علامت بر روی محصول، ملحقات و دفترچه راهنمای نشان می دهد که این محصول و ملحقات الکترونیکی آن (به عنوان مثال: شارژر، گوشی، کابل USB) نباید در پایان عمر کاری شان به همراه سایر زباله های خانگی دور ریخته شوند.

برای جلوگیری از زیان احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسانی در نتیجه معدون نمودن کنترل نشده زباله، لطفاً این اقلام را از انواع دیگر زباله جدا کرده و برای اشاعه استفاده دوباره منابع مادی قابل محافظت، بازیابی کنید.

کاربران خانگی برای جزئیات محل و نحوه بازیابی این اقلام از لحاظ محیط زیست، بایستی با فروشنده ای که این محصول را از وی خریداری کرده اند یا دفتر دولت محلی شان تماس بگیرند.



با سام تماس بگیرید.

چنانچه هر سوال یا توضیحاتی در مورد محصولات سام دارد، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش سام الکترونیک به شماره ۰۲۱-۸۲۵۵ تماس حاصل فرمایید.

یادداشت

یادداشت

از اینکه محصول سام
را خریداری نمودهاید
سپاسگزاریم

در مرکز خدمات سام سرویس
با یک تماس از سراسر ایران
با شماره ۰۲۱-۸۲۵۵ به
صورت ۲۴ ساعته آماده
خدمت رسانی هستیم

SAM

• طراحی و مشخصات، ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر پیدا کند

www.samservice.ir



Dec 2022