


SAM

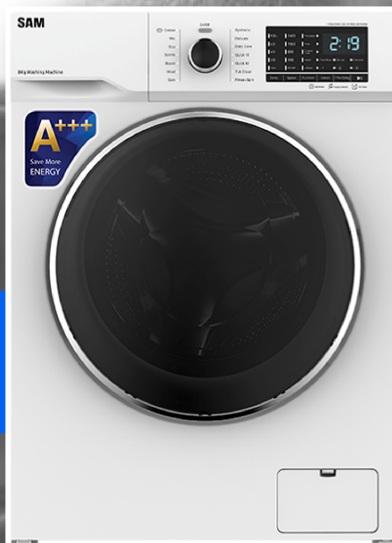

راهنمای نگهداری و نکات کلیدی بهره برداری از لباسشویی سام

راهنمای نگهداری و نکات کلیدی بهره برداری از لباسشویی سام

• معرفی انواع مدل های لباسشویی سام:

امروزه ماشین لباسشویی یکی از ضروری ترین و پرکاربرد ترین وسایل منزل می باشد، از این رو کیفیت و نحوه عملکرد این وسیله برای مصرف کنندگان از اهمیت بسزایی دارد. شرکت سام الکترونیک با تولید ماشین های لباسشویی توانسته است گامی موثر در ارتقای تولید با کیفیت ملی بردارد. این تولیدات در مدل های متنوعی به بازار عرضه گردیده و به صورت کلی در سه گروه زیر دسته بندی می گردند:

۱. مدل های تسمه ای با موتور یونیورسال: **UN-Q1435**, **UN-Q1225**

۲. مدل های تسمه ای با موتور اینورتر: **BL-Q1475**, **BL-Q1470**, **BL-Q1465**, **BL-P1475**

۳. مدل های بدون تسمه با موتور دایرکت درایو: **DD-P1485**

مدل های فوق در دو ظرفیت ۸ و ۹ کیلویی همراه با پنل های کنترل تماماً لمسی و یا گزینشگر چرخشی و در رنگ های اینوکس، خاکستری و سفید ارائه می گردند.



• نکات مهم در نگهداری از ماشین های لباسشویی:

۱. دقت کنید ماشین لباسشویی شما تراز باشد. تراز نبودن ماشین لباسشویی موجب لرزش و صدا می شود و به موتور آن فشار وارد می کند.
۲. جهت نظافت بدنه ماشین لباسشویی تنها از اسپری آب و یک دستمال مرطوب استفاده نمایید و از اسپری کردن آب به صورت مستقیم به دستگاه خودداری کنید.

راهنمای نگهداری و نکات کلیدی بهره برداری از لباسشویی سام

۳. قبل از شروع نظافت، حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
۴. از محلول های شستشو، الکل و بنزین برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
۵. برای تمیز کردن جاپودری ابتدا آن را از محل خود خارج و سپس با استفاده از یک مسواک زیر شیر آب شستشو دهید.
۶. فیلتر آشغال گیر خروجی را بعد از هر ۳۰ الی ۴۰ بار استفاده از ماشین لباسشویی نظافت کنید.
۷. جهت باز کردن فیلتر آشغالگیر ابتدا با استفاده از شیلنگ تخلیه تعبیه شده آب داخل ماشین لباسشویی را به صورت کامل تخلیه و سپس فیلتر را از محل خود خارج کنید.
۸. لاستیک دور در لباسشویی را با استفاده از یک پارچه نرم و به آرامی نظافت کنید.
۹. جهت نظافت داخل دیگ ماشین لباسشویی بعد از هر ۳۰ الی ۴۰ بار شستشو (تقریباً هر شش ماه یک بار) ، با استفاده از برنامه **Tub Clean** بدون لباس، ماشین لباسشویی را روشن کنید.
۱۰. از گذاشتن اجسام سنگین یا نشستن روی ماشین لباسشویی به خصوص زمانی که روشن است خودداری کنید.
۱۱. به منظور جلوگیری از رشد قارچ ها و میکروبهای داخل ماشین لباسشویی ، بعد از شستن البسه حداقل نیم ساعت در ماشین را باز بگذارید.
۱۲. اگر در بین لباس های کثیف لباس زیپ دار وجود دارد، زیپ آن ها را ببندید و برعکس کنید و داخل ماشین بیندازید، تا به استیل داخل مخزن و لاستیک دور در ماشین لباسشویی آسیب وارد نشود.
۱۳. قبل از شستشو داخل جیب لباس ها را بگردید، تا اشیا فلزی، دستمال کاغذی و... در آن نباشند. عدم انجام این کار علاوه بر آسیب زدن به محفظه داخلی لباسشویی ممکن است موجب گرفتگی فیلتر تخلیه شود.
۱۴. استفاده زیاد از مواد شوینده هم به ماشین آسیب می زند و هم ممکن است لباس شما را خراب کند.
۱۵. هرگز بیشتر از ظرفیت اعلامی در جدول راهنمای برنامه ها، لباس داخل لباسشویی نریزید.
(از شستشوی پتو خودداری شود)

راهنمای نگهداری و نکات کلیدی بهره برداری از لباسشویی سام

• جدول برنامه های شستشوی ماشین های لباسشویی سام

وزن لباس	شرح	چرخه
۴ کیلوگرم	این برنامه برای لباس هایی که دارای کثیفی کمی هستند مناسب است، مانند ایاف نخ، پنبه، ملافه، لباس زیر ... قابل ذکر است مدت زمان شستشو به حجم لباس و مقدار کثیفی بستگی دارد.	Cotton ایاف نخی
۲ کیلوگرم	این برنامه برای لباس های که بصورت مکرر تعویض می شوند و لباس های نه چندان کثیف و کم چرب مناسب می باشد.	Quick 15' شستشوی سریع ۱۵ دقیقه
۴ کیلوگرم	این برنامه برای لباس های که بصورت مکرر تعویض می شوند و لباس های نه چندان کثیف و کم چرب مناسب می باشد.	Quick 42' شستشوی سریع 42 دقیقه
حداکثر	این برنامه برای لباس های ترکیبی مانند ایاف نخی و مصنوعی و ... مناسب است.	Mix نخی و مصنوعی
۲ کیلوگرم	این برنامه جهت شستشوی پیراهن مناسب می باشد.	Shirt پیراهن
۲ کیلوگرم	این برنامه برای پارچه های ظریف مانند لباس های ابریشمی و پارچه های نازک مناسب است.	Delicate پارچه های ظریف
۲ کیلوگرم	این برنامه، برای شستشوی لباس های زیر مناسب می باشد.	Underwear لباس زیر
۴ کیلوگرم	این برنامه برای شستشوی لباس کودکان و لباس های دارای حساسیت بالا که برای از بین بردن تجمع باکتری ها نیازمند دمای بالا هستند، مناسب می باشد.	Baby Care کودک و حساس
۵ کیلوگرم	این برنامه برای پارچه های ملافه ای، رو تختی و پرده مناسب است.	Duvet روتختی ، ملافه
۴ کیلوگرم	این برنامه جهت شستشو برای لباس های ورزشی قابل شستشو با ماشین لباسشویی مناسب است.	Sports ورزشی
۲ کیلوگرم	این برنامه جهت شستشو برای لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین لباسشویی مناسب است .	Wool پشمی
۴ کیلوگرم	این برنامه برای لباس های با ایاف مصنوعی مانند جوراب شلواری و لباس هایی از جنس پلی استر مناسب است.	Synthetic ایاف مصنوعی
۴ کیلوگرم	این برنامه برای شستشوی لباس های نه چندان کثیف می باشد، زمان شستشو و حجم آب مصرفی را کاهش می دهد.	Eco مقرون به صرفه
بدون لباس	این برنامه برای شستشو و استرلیزه کردن محفظه داخلی با سطح آب، دما و سرعت چرخش زیاد استفاده می شود.	Tub Clean تمیز کردن دیگ لباسشویی
۴ کیلوگرم	در این برنامه، دستگاه فقط آبکشی و خشک کن را اجرا خواهد کرد.	Rinse + Spin آبکشی و خشک کن
۴ کیلوگرم	در این برنامه عمل شستشو و آبکشی انجام نمی شود ، فقط عملیات خشک کن انجام می شود.	Spin خشک کن

برای دریافت اطلاعات بیشتر و هر گونه راهنمایی فقط با شماره ۰۲۱۸۲۵۵ تماس حاصل فرمایید.